


OLIGHT

USER MANUAL

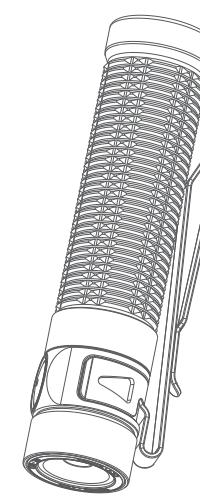

Baton 3 (Pro)

A powerful compact rechargeable side switch Flashlight.

IN THE BOX

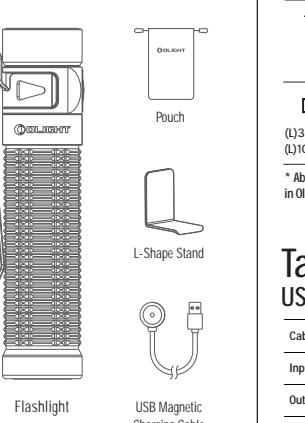


Table 1:

Flashlight

Cool White CCT: 5700~6700K CRI:70
Neutral White CCT: 4000~5200K CRI:70
TURBO: 1,500 lumens 2min 177m
HIGH: 600 lumens 180m 25min 1
MEDIUM: 120 lumens 30m 17h
LOW: 15 lumens 100h
MOONLIGHT: 0.5 lumens 120 days

7900cd	175m
IPX8	1.5m
Working temperature	-6~40°C
(L3.99" D1.91in ORB-186C32 103g/3.63oz	(L101.4" D2.3in 320mAh 6V Including Battery)
* Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.	

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 2A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 2.0A

Time to fully charge

About 3.5 hours

Figure 2

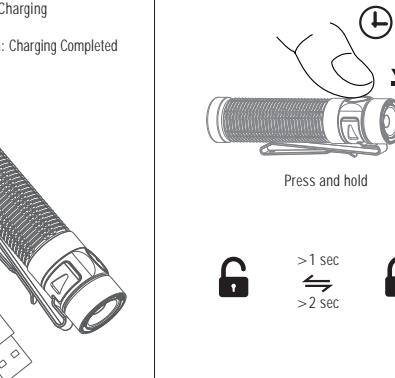


Figure 3

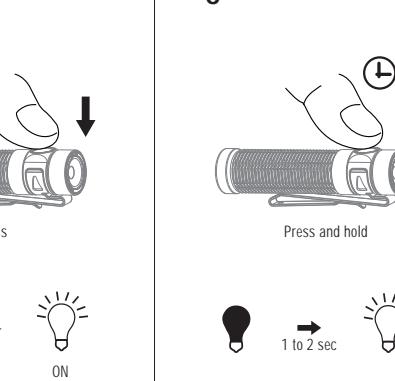


Figure 4

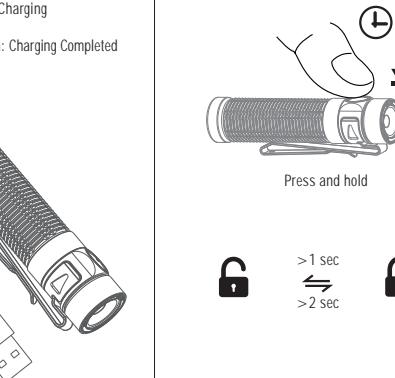


Figure 5

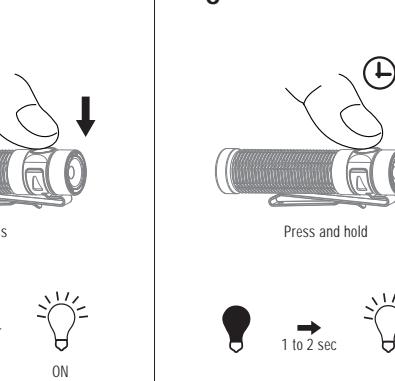


Figure 6

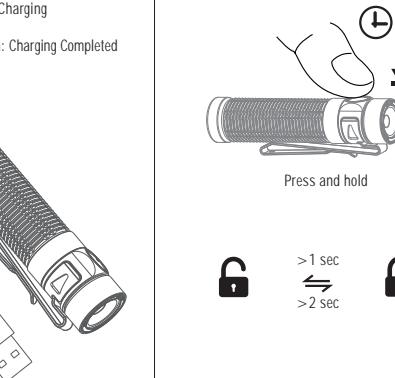


Figure 7

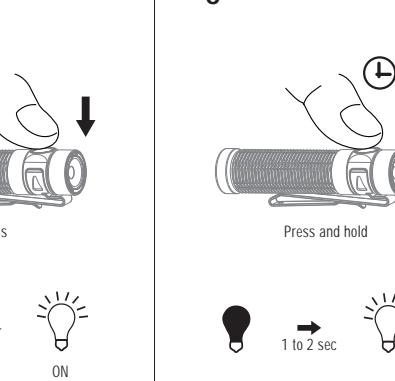


Figure 8

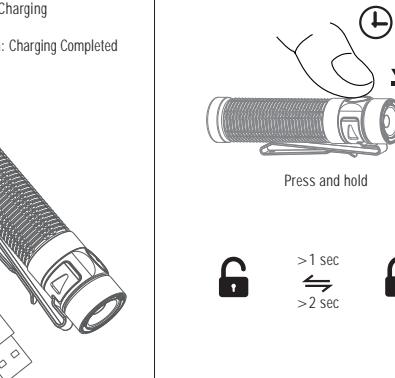


Figure 9

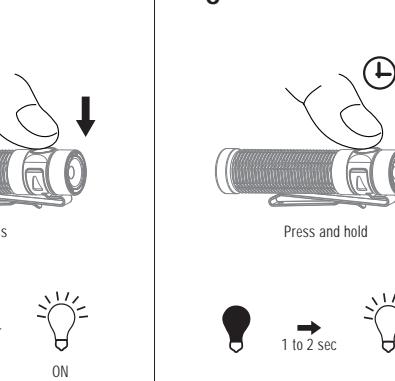


Figure 10-1

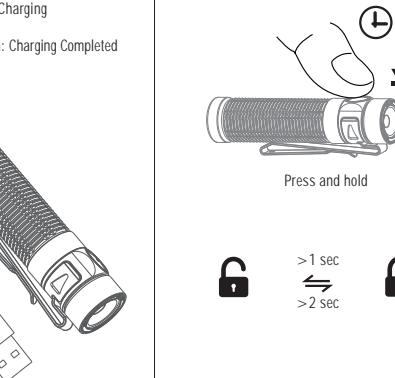


Figure 11-1

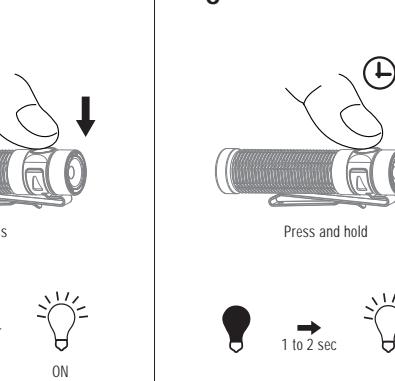


Figure 11-2


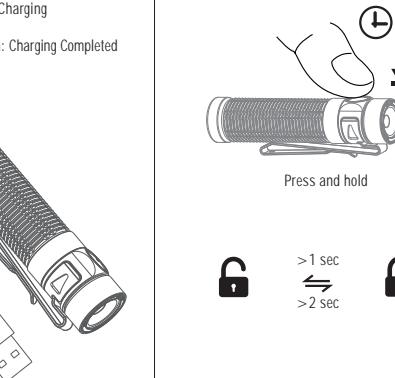


Figure 12

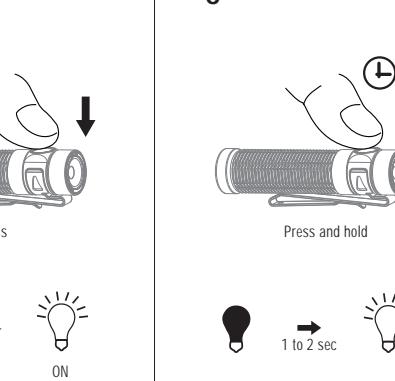

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	02
(SV) Swedish	03
(NL) Nederlands	03
(PL) Polska	04
(DE) Deutsch	04
(HU) Magyarország	05
(RU) Русский	05
(ES) Español	06
(RO) Românesc	06
(UA) Українська	07
(JP) 日本語	07
(KR) 한국어	08
(TH) ไทย	08
(FR) Français	09
(IT) Italiano	09
(SK) Slovenskyjazyk	10
(PT) Português	10

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3:

1. Product specification, see Table 1 and Table 2;

2. Operating instructions as follows:

2.1 Remove the insulating film, see Figure 1;

2.2 Charging, see Figure 2;

2.3 ON/OFF, see Figure 3;

2.4 Sperren/Entsperrn, see Figure 4;

2.5 Moonlight, see Figure 5;

2.6 TURBO, see Figure 6;

2.7 Change brightness level, see Figure 7;

2.8 Strobe, see Figure 8;

2.9 Set timer, see Figure 9;

2.10 Battery indicator: Normal mode, see Figure 10-1; Moonlight mode, see Figure 10-2;

2.11 Proximity protection function for High or Turbo: Inactivated, see Figure 11-1; Activated when the output window is blocked at close range, see Figure 11-2; Disable protection function, see Figure 11-3;

2.12 L-shaped stand application, see Figure 12.

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3:

1. Tuotetekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2;

2. Käyttöohjeet näistä:

2.1 Suljakuoren poistaminen, katso Figure 1;

2.2 Laturi, se Figure 2;

2.3 ON/OFF, se Figure 3;

2.4 Sperren/Entsperrn, se Figure 4;

2.5 Moonlight, se Figure 5;

2.6 TURBO, se Figure 6;

2.7 Muutamien valon läpäisykyvyn vaihtoehdot, se Figure 7;

2.8 Strobo, se Figure 8;

2.9 Asetusajastin, se Figure 9;

2.10 Batteriindikaattori: Normaali tila, katso Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;

2.11 Lähettäjän funktio: Vihreä: Turvavaraus on päästetty, katso Figure 11-1. Turvavaraus törätty, kun valaisin tunnistaa eteeni lähelläsi, katso Figure 11-2. Turvavaraus on kytketty pois päältä, katso Figure 11-3.

2.12 L-formaatti stadiiväliä, se Figure 12.

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se Table 3:

1. ProduktSpecification, se Table 1 och 2;

2. Bruksanvisning enligt nedan:

2.1 Ta bort isolerande filmen, se Figure 1;

2.2 Laddning, se Figure 2;

2.3 PÅ/VÅ, se Figure 3;

2.4 Knapplös, se Figure 4;

2.5 Moonlight, se Figure 5;

2.6 TURBO, se Figure 6;

2.7 Ändra ljusnivån, se Figure 7;

2.8 Strobo, se Figure 8;

2.9 Justera tidsinställning, se Figure 9;

2.10 Batteriindikator: Normala läget, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;

2.11 Närafunktionsfunktion för hög eller Turbo: Deaktivert, se Figure 11-1; Aktiverad när närafunktionen är blockerad vid nära håll, se Figure 11-2; Deaktivera närafunktionsfunktion, se Figure 11-3;

2.12 L-formad stativapplikation, se Figure 12.

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se Table 3:

1. ProduktSpecification, se Table 1 och 2;

2. Bruksanvisning enligt nedan:

2.1 Ta bort isolerande filmen, se Figure 1;

2.2 Laddning, se Figure 2;

2.3 PÅ/VÅ, se Figure 3;

2.4 Knapplös, se Figure 4;

2.5 Moonlight, se Figure 5;

2.6 TURBO, se Figure 6;

2.7 Ändra ljusnivån, se Figure 7;

2.8 Strobo, se Figure 8;

2.9 Justera tidsinställning, se Figure 9;

2.10 Batteriindikator: Normala läget, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;

2.11 Närafunktionsfunktion för hög eller Turbo: Deaktivert, se Figure 11-1; Aktiverad när närafunktionen er blokkert på nært hold, se Figure 11-2; Deaktivere nærafunktionsfunktionen, se Figure 11-3;

2.12 L-formad stativapplikasjon, se Figure 12.

(NO) Norwegian

Meirallig wordordbok, zie Table 3:

1. ProduktSpecificatie, zie Table 1 og 2;

2. Bruksanvisning som nedenfor:

2.1 Ta bort den forstørrelsesfilmen, zie Figure 1;

2.2 Oppladning, zie Figure 2;

2.3 AN/VOLT, zie Figure 3;

2.4 Vergrønne/entvergrønne, zie Figure 4;

2.5 Maanlichtmodus, zie Figure 5;

2.6 Turbo-modus, zie Figure 6;

2.7 Endre lysnivået, zie Figure 7;

2.8 Strobo, zie Figure 8;

2.9 Innstilling av timer, zie Figure 9;

2.10 Batteri-indikator: Normalt modus, zie Figure 10-1; Moonlight, zie Figure 10-2;

2.11 Nærhetsbeskyttelsesfunksjon for høy eller Turbo: Inaktivert, zie Figure 11-1; Aktiverert når nærfunksjonen er blokkert på nært hold, zie Figure 11-2; Deaktivere nærfunksjonsfunksjonen, zie Figure 11-3;

2.12 L-formet stativapplikasjon, zie Figure