OLIGHT

USER MANUAL

IN THE BOX

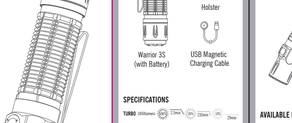

SPECIFICATIONS

TURBO	1110lm	2:00	1:40	2:15
HIGH	650lm	4:00	2:40	4:30
MED	250lm	12:00	8:00	13:00
LOW	10lm	100:00	66:00	110:00
MOON	1lm	300:00	200:00	330:00

	TURBO	HIGH	MED	LOW	MOON
	2900m	350m	90m	25m	1m
Turbo	16.96:00m	89:00	8:17:00	8:17:00	8:17:00
High		50%	75%	75%	75%
Med			25%	50%	50%
Low				10%	25%

Brightness Level Indicators	Battery Level Indicators
Turbo	>75%
High	50%~75%
Medium	25%~50%
Low/Moon	10%~25%

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the tailcap and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC3

Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length: 1.5m
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Max charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	2.5hr (for reference only. When the USB power source is insufficient to provide 5V 2A, the charging time will be longer.)
Charge indication	Red: charge Blue: over 87%; or disconnected with flashlight

PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

When the light is on and set at level 3 or higher brightness, if the front sensor window detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. The brightness will restore when the obstruction is gone. The light will turn off if the blockage continues for more than 1 minute.

To disable the proximity sensor, please quickly double click (or triple click) the side switch within 5 seconds after the automatic reduction. The brightness will restore to the normal level. Turning off the light can re-activate the proximity sensor.

— Built-In Proximity Sensor

— Level 3 or Higher Brightness

CHARGING

DANGER

- DO NOT store the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the flashlight's head or place the head on the ground when the flashlight is on. The radiation energy may be trapped in the flashlight itself, or even result in the burning of flammable objects nearby.
- The battery can only be charged while installed in the flashlight.

WARNING

- DO NOT activate turbo mode repeatedly under high temperature to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's hand.
- The tail switch may be unusable when immersed in sea water or other conductive media. Please try to keep it clean and dry.
- DO NOT use Non-protected rechargeable batteries.
- DO NOT use the battery if the wrapper is broken, or in any other compromised state.
- Please back out the switches if the flashlight is left unused, carried, or transported. The heat built-up due to accidental activation may melt the battery, cause the flashlight, cause close objects to burn, or even result in unexpected fires.
- Store the battery with care. If the battery needs to be charged, please take good care of the battery taken out. Do not let it in touch with metals.
- DO NOT clean the lens with alcohol or any other chemicals.

ATTENTION

- The built-in sensor may NOT work if it is blocked by water or dirt on the front lens. Please keep the lens clean to ensure that it works properly.
- Please protect the surface of the front lens carefully. If there are scratches on the surface of the front lens, the light output may be automatically dimmed by mistake.
- While pressing and holding the tail switch to set the magnetic remote switch to be momentary, turbo, high, or strobe mode, if the front lens proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. The light will turn off automatically if the obstruction continues for more than 1 minute.

NOTICE

- When the flashlight is turned off, the current mode will be remembered. The last mode memorized are: moonlight, low, medium, and high modes (after the light is turned off, high mode will be memorized for 1 minute before reverting to medium mode). Strobe and turbo modes will not be memorized.
- DO NOT short-circuit the tail switch cap with the surrounding parts. Short-circuit may cause a fire, or result in a weak electric discharge between them that may cause the flashlight to turn on if it is in this state for too long.
- The magnetic tail is easy to attract iron debris. Please keep the tail switch cap and the ring surrounding it clean.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 07
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 11
(RU) Русский 12
(ES) Español 14
(RO) Romanesc 15
(UA) Українська 16
(JP) 日本語 18
(KR) 한국어 20
(TH) ไทย 21
(FR) Français 22
(IT) Italia 23
(SK) Slovenskýjazyk 25
(PT) Português 26

(EN) English

HOW TO OPERATE

SIDE SWITCH

ON/Off: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

Change BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight, turbo and strobe are not in the automatic cycle).

MOMENTARY MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the momentight mode. If the memorized mode is moonlight, simply release the switch to turn on.

TURBO AND RETURN: Fast double click on side switch to enter the turbo, double click again to return. If memory mode were High or Medium, the output is Medium. If memory mode were Low or Moonlight, the output is Low.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter the strobe mode. To quit the mode, single click or press and hold the side switch.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about 2 seconds(1 to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode and then quickly flash twice to signal the lockout mode). In lockout mode, if you press and hold the side switch for less than one second or use the tail switch, the indicator to the right of the side switch will light up red at the lowest level for two seconds to signal that switch is locked. To unlock it, keep holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The flashlight produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (please refer to the following program configurations).

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING): Half press for Medium, hard press for Turbo.

Lightly press the tail switch (quick press and release quickly) to turn the flashlight on or off.

Press and hold the tail switch for momentary on. Release to turn off.

CONFIGURATION 2: Half press for Turbo, hard press for Strobe, release switch to turn the flashlight off.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

Switch between configuration 1 and configuration 2 by pressing (hard then holding) tail switch and single press on side switch at the same time; when you release tail switch, the Configuration will be selected.

(CN) 简体中文

操作说明

侧按键

开/关机：单按开，关机时，开机前，手电会恢复记忆存储的亮度。

调一级亮度：开机状态下，按住侧按键直至调入所需亮度，低档、中档、高档三种选择为止，松开侧按键即可记忆该亮度。（月光、闪烁、爆闪、爆闪不在调光选择范围内）。

开启月光模式：关机状态下，按住侧按键（大于1秒）直至月光模式，如需次长时月光时间，继续按住。

极亮/极短暂：快速双击按键进入极亮模式，再双击恢复原亮度。关闭定时器后，输出中档。如记忆档为低档或月光档，输出记忆档。

爆闪：快速连续三下（或以上）进入爆闪，再按或长按按键退出爆闪。

锁键/解锁：手电关灯，长按侧按键（约2秒）直至见到月光模式，手电进入锁键状态，在锁键状态下，长按侧按键1秒以上直至见到月光模式，手电进入解锁状态，按键在侧键也可在侧按开关状态下解锁。

尾按键

轻按或重按尾部按键开关，手电输出不同亮度（参见下文程序配置）

手电筒按键程序配置

配置1（默认）：轻按输出中档，重按输出极亮档，按键（按下并快速释放）开启或关闭手电，长按（大于1秒）手电开启，按键释放时手电关闭。

配置2：轻按输出极亮档，重按输出爆闪，按键释放手电关闭。

配置程序转换

按住尾部按键（大于1秒）不放，单击侧按键，（参见下文程序配置）

(KR) 한국어

작동방법

측면 스위치

켜/끄기: 측면 스위치를 한 번 클릭하면 켜고 끕니다. 다시 켜질 때에 상태에서 켜진 마지막 밝기로 켜집니다.

밝기 조절: 켜진 상태에서 측면 스위치를 누르고 있으면 저 중 고 순서로 밝기가 자동으로 조절되고 원하는 밝기에서 손을 떼면 그 밝기로 켜집니다.

MOON 모드: 꺼진 상태에서 측면 스위치를 1초 이상 누르고 있으면 MOON 모드가 켜지고, 원하는 시간만큼 누르고 있으면 됩니다.

TURBO 모드: 빠르게 두 번 클릭하면 터보 모드가 켜지고 다시 두 번 클릭하면 원래 밝기로 돌아갑니다. 메모리 모드가 High 또는 Medium 일 때는 Medium 모드로 켜지고 메모리 모드가 Low 또는 Moonlight 일 때는 Low 모드로 켜집니다.

STROBE 모드: 빠르게 세 번 클릭하면 스트로브 모드가 켜집니다. 모드를 끄려면 한 번 클릭하거나 길게 누릅니다.

잠금/해제: 꺼진 상태에서 측면 스위치를 2초 정도 누르고 있으면 (1 버튼 잠금 모드에 들어갑니다 (플래시 한 번 깜빡이고 나서 달빛 모드로 들어갑니다). 잠금 모드에서 달빛 모드가 켜질 때까지 계속 누르고 있으면 됩니다. 잠금 모드가 되었다는 신호로 1초 동안 가장 낮은 단계로 오른쪽 옆 표시등이 빨간색으로 켜집니다. 잠금을 해제하려면 달빛 모드가 켜질 때까지 1초 이상 계속 누르고 있으면 됩니다.

꼬리 스위치

꼬리 스위치 프로그램 구성 2가지

구성 1 (공장 기본 설정): 꼬리 스위치를 가볍게 눌러 미디엄 모드, 세게 눌러 터보 모드가 켜지고 손을 떼면 꺼집니다.

구성 2: 꼬리 스위치를 반 정도 누르면 터보 모드가 켜지고 강하게 누르면 스트로브 모드가 켜지고 손을 떼면 꺼집니다.

구성 전환: 꼬리 스위치를 (세게 누른 상태에서) 측면 스위치를 한 번 눌러줍니다(동시 전환) 꼬리 스위치를 놓으면 구성이 전환됩니다.

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

SIVUKYTKIN

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla kyttkynappia kerran. Valo palaa siinä toimintatilassa, missä se on edellisen kerran sammuttu.

TEHOTLAN VAIHTAMINEN: Valon ollessa päällä, selaa käytettävissä olevista tasoista painamalla. Tehot ohjelmoidaan jäljestyksessä Low, Medium ja High. Valittu taso valittaa kun kytkimen kytkin on vapautettu. (Huom. Moonlight, turbo ja strobe tehotilat eivät kuulu syklin pirtin.)

MOONLIGHT: Kun valo on sammuttu, valaisun saadaan käynnistyä Moonlight-tilaan kun kytkintä pidetään painettuna yli sekunnin ajan. Jos valaisinta on käytetty edellisen kerran Moonlight-tilassa, se syttyy automaattisesti seuraavan kerran Moonlight-tilassa.

TURBO PÄÄLLE/POIS: Aktivoi Turbo-tehotila kaksoisklikkaamalla kyttkintä. Palaa takaisin edellisteen tehotilaan kaksoisklikkaamalla kyttkintä uudestaan. Valo palaa siemmin käytettä tehotila on High tai Medium, aktivoituu Medium. Mikäli asiemmin käytetty tehotila on Low tai Moonlight, aktivoituu asiemmin käytetty tehotila.

STROBO-VILKKU: Aktivoi Strobo-vilkkuttaimista koimoisiikkaamalla kyttkintä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla kyttkintä kerran tai pitämällä kyttkintä pitkän painettuna.

NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa pois päältä, paina ja pidä sivukytkintä (n. 2 sekunnin ajan) näppäinlukon aktivoimiseksi (valo käy moonlight-tilassa hetken ajan näppäinlukon aktivoimisen merkiksi). Näppäinlukon aikana sivukytkimen painaminen alle sekunnin ajan tai peräkytkimen käyttö sytyttää sivukytkimen punanen indikaattorivalon pienimmän tason kahdeksi sekunniksi näppäinlukon merkiksi. Avaa näppäinlukko pitämällä sivukytkintä polttaessa yli sekunnin ajan, kunnes moonlight-tila syttyy.

PERÄKYTKIN

Taskulampun toiminta vaihtuu sen mukaan painetaanko lampun perälukytkintä keveästi vai kovaa. Tarkoitu alla olevien toimintohin.

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL

SIDEBRYTER

PÅ/AV: Trykk på sidebryteren for å slå lykten PÅ/AV. Hvis lykten er slått på igjen, vil den returnere til siste brukte modus.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk og hold sidebryteren, og lykten vil bytte mellom lavt, medium og høyt. Modusen blir valgt når sidebryteren slippes ut. (Bruket ikke valgt er blitzbrytere stoppes. (Mens, moonlight, turbo og strobe er ikke med i syklusen).

MOONLIGHT: Når lykten er av, trykk og hold sidebryteren i mer enn et sekund for å aktivere moonlight. Om det memorserte nivået er moonlight, vil et enkelt trykk på bryteren aktivere den.

TURBO AV / PÅ: Dobbeltklikk på bryteren for å aktivere Turbo-strømmoduS. Dobbeltklikk på bryteren for å gå tilbake til forige strømmoduS. Hvis det forligere brukte strømmoduset er høyt eller medium, vil medium aktiveres. Hvis det forligere brukte strømmoduset var low eller moonlight, vil den strømmoduset som ble brukt sist til aktivert vil den bruks igen.

STROBE: Trippeklikk raskt på sidebryteren for å aktivere strobe. Avslutt ved å trykke eller holde inne sidebryteren.

LÅS/LÅS OPP: Når lykten er slått av, trykk og holde på sidebryteren inne sidebryteren i ca. 2 sekunder for å tilgang til knappelåsmodus (lommelykten går først inn i sitteknnnnnnnnnn og gir ut blinker to ganger for å signalisere knappelåsmodus). Ilmeredus, hvis du trykker på og

(SV) Swedish

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SIDOKNAPP

PÅ/AV: Klicka en gång på sidoknappen för att tända/släcka lampan. När lampan tänds igen så startar den på det senast använda läget.

BYTA EFFEKTLÄGE: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen i 8 kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan läge medium och high. Effektläge valjs genom att stänga knappen. (Notera: moonlight, turbo och strobe ingår ej i den automatiska bläddringen.)

MOONLIGHT-LÄGE: När lampan är av, tryck och håll ned knappen i över en sekund för att tända moonlight-läget. Om det senast använda läget är

(NL) Nederlands

GEBRUIKSANWIJZING

ZIJSCHAKELAAR

AAN/ UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te zetten. Als de zaklamp weer aan gaat, dan begint ze in de laatst gebruikte modus.

LICHTSTERKTE WIJZIGEN: Als de zaklamp aan staat, druk dan op de zijschakelaar vast te houden. De lamp zoekt dan automatisch langs de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtsterkte bereikt. Let op: MOONLIGHT, TURBO en STROBOSCOOP zitten niet in de automatische modus.)

MOONLIGHT STAND: Houd de zijschakelaar langer dan 1 seconde vast om MOONLIGHT te activeren. Of druk eenmaal op de zijschakelaar om MOONLIGHT voor het laatst te gebruiken.

TURBO EN TERUG: Dubbelklik op de zijschakelaar om Turbostand in te schakelen. Dubbelklik nogmals om naar de vorige stand terug te gaan. Als de vorige stand in het geheugen HIGH of Medium is, dan wordt de lamp naar stand de Medium stand. Als de eerder opgeslagen stand Low of Moonlight is, dan keert de lamp terug naar opgeslagen lichtstand.

STROBOSCOOP: Druk driemaal snel achter elkaar op de zijschakelaar om STROBOSCOOP te activeren. Druk eenmaal om uit te houd de zijschakelaar ingedrukt om deze stand uit te schakelen.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Wanneer de zaklamp uit is, houd o de zijschakelaar (langeer 2 seconden) ingedrukt om toegang te krijgen tot de knoppenvergrendeling (de zaklamp gaat eerst naar de maanlichtmode en schakelt vervolgens uit om de vergrendeling aan te geven). Als u in de vergrendelingsmodus de zijschakelaar minder dan een seconde ingedrukt houdt of de achterste schakelaar gebruikt, zal de indicator rechts van de zijschakelaar van het zijkanten gedurende twee seconden rood op om aan te geven dat het licht nog steeds in de lock-out modus staat. Om de lampen te ontgrendeles, houdt u de zijschakelaar meer dan een seconde ingedrukt totdat de maanlichtmodus weer is ingeschakeld.

ACHTERSCHAKELAAR

De zaklamp geeft verschillende lichtniveaus op basis van hoe hard de achterschakelaar wordt ondrukt (raadpleeg de hieronp volgende programmaconfiguraties).

TWEE VERSCHILLENDE BEDIENINGSPROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 (FABRIEKSINSTELLING): Zacht indrukken voor Medium, hard indrukken voor Turbo.

Druk één keer op de achterschakelaar (snel indrukken en loslaten) om de zaklamp aan of uit te schakelen.

De lamp blijft aan zolang de achterschakelaar ingedrukt houdt. Laat vervolgens de schakelaar los om deze uit te schakelen.

PROGRAMMA 2:

Zacht indrukken voor Turbo, hard indrukken voor Stroboscoop. Laat schakelaar los om de zaklamp uit te schakelen.

WISSELEN TUSSEN DE BEDIENINGSPROGRAMMA'S

Wissel tussen programma 1 en programma 2 door de achterschakelaar hard ingedrukt te houden en vervolgens de zijschakelaar eenmaal te laten. Het programma wordt geselecteerd wanneer u de achterschakelaar loslaat.

(PL) Polska

OBSŁUGA LATARKI

PRZYCISK BOCZNY

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: Pojedynczo naciśnięcie bocznego przycisku włączy/wyłączy latarkę. Po włączeniu latarka uruchomi się w ostatnio używanym trybie.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk. Latarka będzie zmieniała tryby w cyklu: low, med,high.Tryb zostaje wybrany poprzez puszczenie przycisku. (UWAGA: tryby moonlight, turbo i strobo nie wchodzą w tryb cyklu.)

TRYB MOONLIGHT: Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij oraz przytrzymaj boczny przycisk ponad sekundę aby tryb ustawiony jeżeli włączasz latarkę w trybie MOONLIGHT, to przy ponownym włączeniu latarka włączy się w tym trybie.

TYRB TURBO I POWRÓT: Szybkie dwukrotne kliknięcie powoduje wejście w tryb Turbo. powtórne szybkie kliknięcie powoduje wyjście z tego trybu. Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem jest niski lub ,,moonlight" latarka przejdzie do ostatnio zapamiętanego trybu.

TRYB STROBO: Aby włączyć tryb strobo należy szybko trzykrotnie kliknąć boczny przycisk. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć lub przytrzymać boczny przycisk.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (przez około 2 sekundy) (przez zablokować obydwa przyciski latarka uruchomi się w trybie Moonlight,

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

SEITENSCHALTER

EIN- UND AUSSCHALTEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten der Lampe. Diese verfügt über den zuletzt gespeicherten Helligkeitsstufe und sonst wird immer diese genutzt, wenn die Lampe eingeschaltet wird.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein-bzw. Ausschalten der Lampe. Diese verfügt über den zuletzt gespeicherten Helligkeitsstufe und sonst wird immer diese genutzt, wenn die Lampe eingeschaltet wird.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein-bzw. Ausschalten der Lampe. Diese verfügt über den zuletzt gespeicherten Helligkeitsstufe und sonst wird immer diese genutzt, wenn die Lampe eingeschaltet wird.

MOMENTANMODUS: Wenn die Lampe aus ist, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter für 8 Sekunden, die Lampe wird dann, ausgehend von der zuletzt gespeicherten Helligkeitsstufe, automatisch zwischen Medium und High wechseln. Die Helligkeitsstufe wird gewählt, wenn der Schalter losgelassen wird. (Hinweis: Mondlicht, Turbo und Strobo sind nicht in der automatischen Funktion.)

TURBO UND RÜCKKEHR: Schnelles Doppelklicken des Schalters für Turbo, erneutes Doppelklicken zum Zurückkehren. Wenn der Speicher auf High oder Medium eingestellt ist, wird Medium eingestellt. Wenn der Speicher auf Low oder Mondlicht eingestellt ist, wird Low eingestellt.

STROBO: Schnelles Dreifachklicken des Schalters für den Strobomodus. Zum Beenden einfach klicken oder lange drücken.

SCHLOSSFUNKTION: Wenn die Lampe aus ist, drücken und halten Sie den Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Die Taschenlampe blinkt kurz im Mondlicht und aus und schaltet sich dann ein. Im gesperrten Zustand leuchtet die Anzeige auf der Seite des Schalters kurz rot auf, um den gesperrten Zustand zu signalisieren, wenn der Schalter nicht betätigt wird. Um die Lampe zu entsperren, drücken und halten Sie den Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Die Taschenlampe blinkt kurz im Mondlicht und schaltet sich dann ein.

TAIL SWITCH

Die Taschenlampe bietet verschiedene Ausgangsstufen, je nachdem wie stark der Schalter gedrückt wird (siehe unten).

ZWEI VERSCHIEDENE PROGRAMMKONFIGURATIONEN

KONFIGURATION 1 (WERKSEITIGE STANDARDEINSTELLUNG): Leichtes Drücken für Medium, starkes Drücken für Turbo.

Drücken Sie einmal den Heckschalter (drücken und schnell loslassen), um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie den Heckschalter gedrückt halten, schaltet sich die Taschenlampe ein. Lassen Sie dann den Schalter los, um die Taschenlampe auszuschalten.

KONFIGURATION 2: Leichtes drücken für Turbo, starkes drücken für Strobo. Lassen Sie den Schalter los, um die Taschenlampe auszuschalten.

ZWISCHEN VERSCHIEDENEN PROGRAMMKONFIGURATIONEN WECHSELN

Schalten Sie zwischen Konfiguration 1 und Konfiguration 2 um, indem Sie fest auf den Heckschalter drücken und gleichzeitig auf den Seitenschalter drücken. Wenn Sie den Endschalter loslassen, wird die Konfiguration ausgewählt.

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA

OLDALKAPCSOLÓ

BE/KI: Az oldalkapcsoló egyszeri megnyomásával kapcsolhatod fel/le a lámpát.

A FÉNYERŐSÖNDZSE MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt lámpában ilvó lámpán az oldalkapcsoló lenyomásával és lenyomva tartásával a lámpa az alsóbb fényerőkszettel indula és az oldalkapcsoló elengedésekor az utoljára kiválasztott fényerőszettel indul újra. (Figyelem: a lámpa az erős üzemmódban. Az oldalkapcsoló felengedésekor alsóbb szettre vált az üzemmód kikapcs. ne felelje a holdfénye, a turbó és a villanófény üzemmódban van szamportolt az automatikusan ismétlődő üzemmódok sorban.)

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A kikapcsolt állapotban ilvó lámpán nyomjuk le és tartsuk lenyomva az oldalkapcsoló egy másodpercig a holdfény üzemmódba. Amennyiben az elmentett üzemmód az üzemmód az üzemmód az szamportolt az szamportolt az szamportolt